

Как отреставрировать швы в керамической плитке своими руками?

15.08.2011 14:14



Мы же советуем вам не спешить с принятием решения о необходимости генерального ремонта, и для начала вымыть плитку и межплиточные швы одним из современных сильнодействующих моющих средств, чтобы увидеть, как разом обновится кафель.

А после этого провести полную реставрацию швов между плитками, так как именно они в 95% случаев являются причиной неэстетичного вида кафельных стен.

И так: как реставрировать швы в керамической плитке своими руками.

1. Для начала при помощи шпателя или монтажного ножа полностью удаляем весь раствор из швов. Но делаем это осторожно, чтобы не повредить края плиток.



2. После этого воспользуемся растворителем – его, к слову сказать, можно купить в большинстве хозяйственных и строительных магазинов нашей страны. Растворитель, во-первых, удалит остатки шовных наполнителей, до которых мы не смогли добраться, и удалит вас мусор из швов, а во-вторых, полностью обезжирит поверхность, подготовив ее к следующему этапу работы.

Как отреставрировать швы в керамической плитке своими руками?

15.08.2011 14:14




Файл снят на обычной бытовой видеокамере. В оборудование профессионального помощника

Чтобы вернуть имкад ждентермы швы,оне браинъесбытацяжнавесийко замлютскойможногбудет

Как отреставрировать швы в керамической плитке своими руками?

15.08.2011 14:14

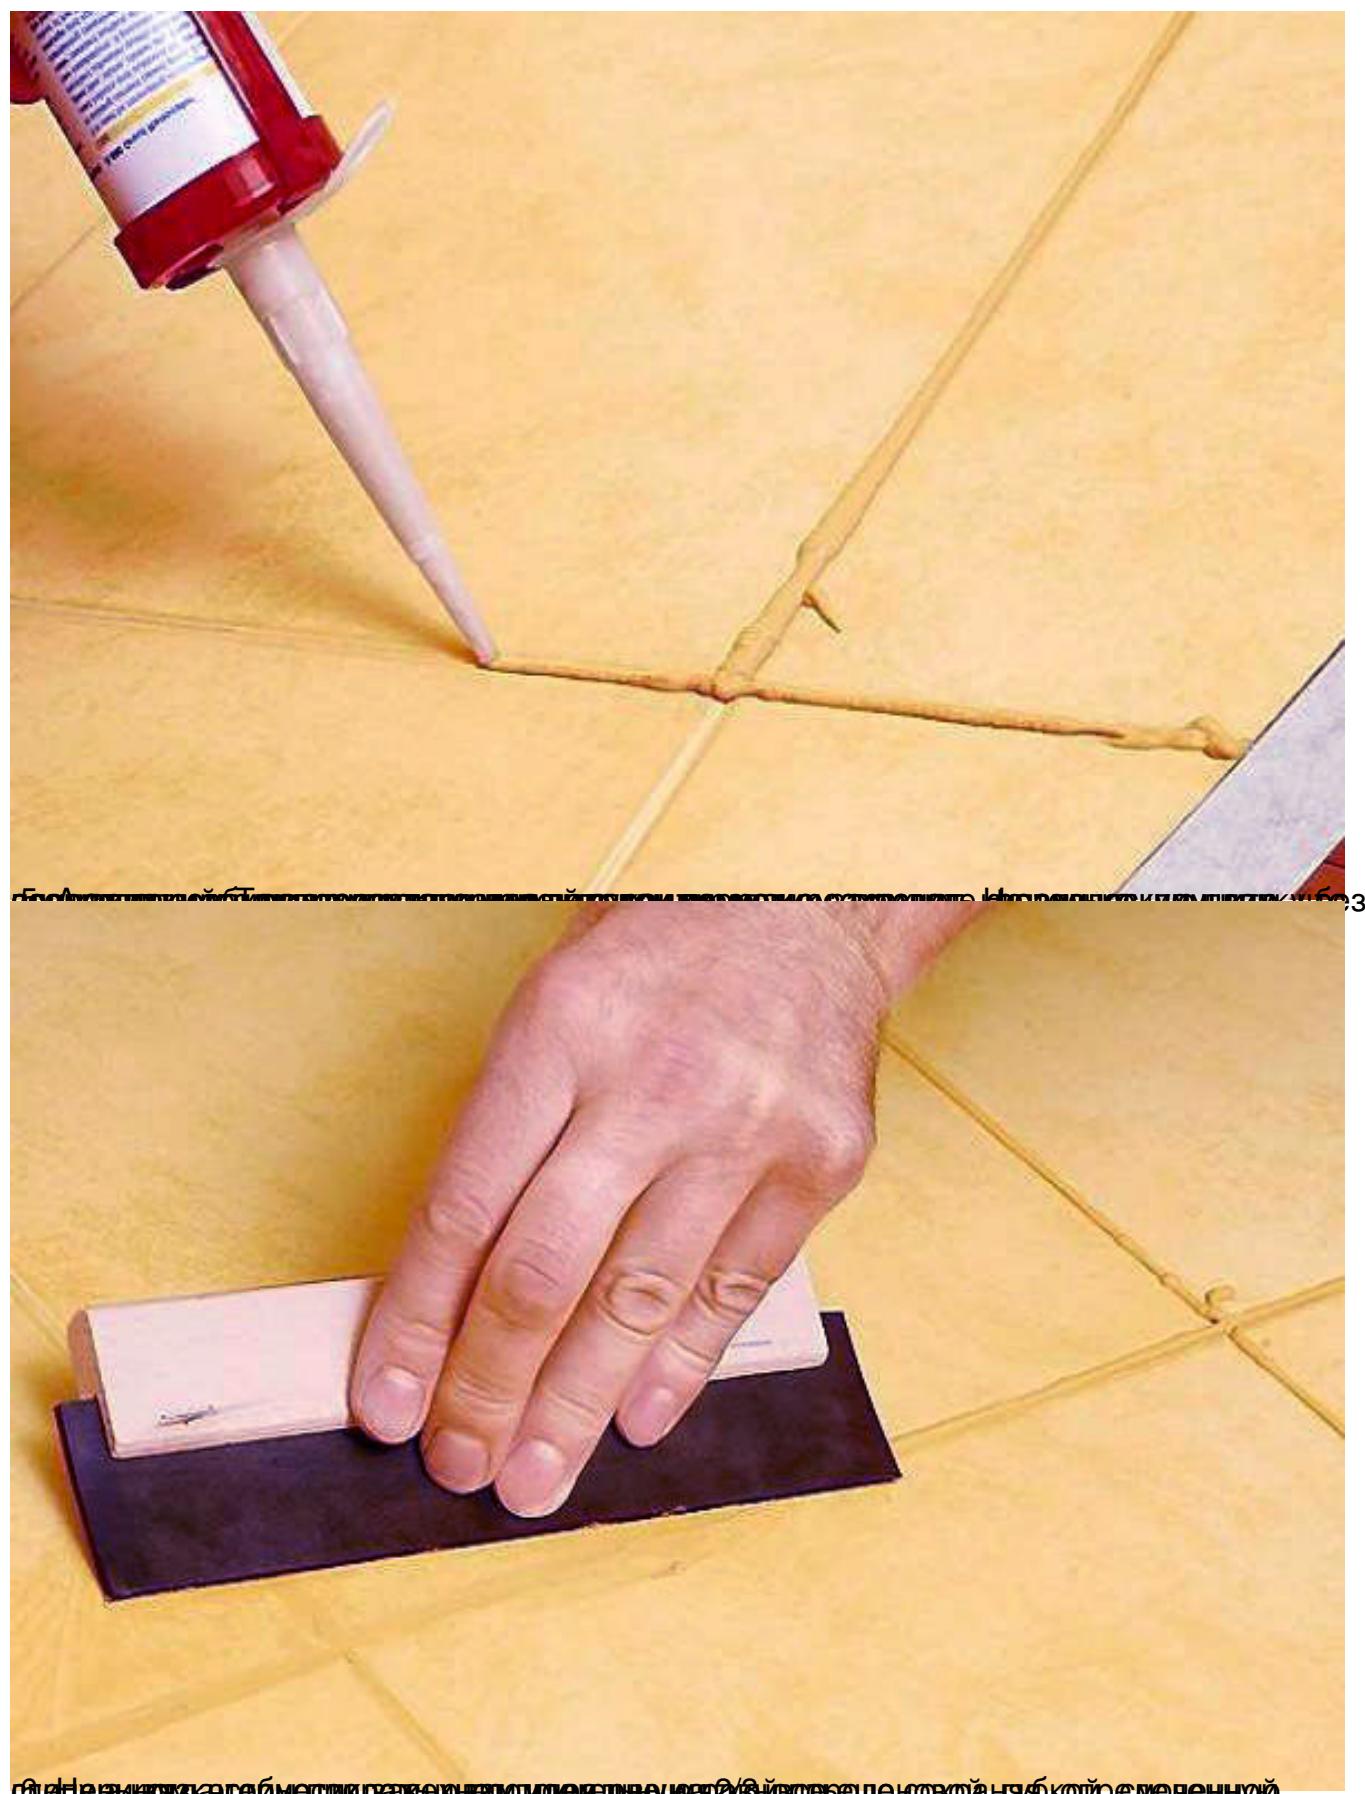

Следующий шаг - это обмыть разведенной водой, избавившись от избыточной

Как отреставрировать швы в керамической плитке своими руками?

15.08.2011 14:14



Быть может вы обнаружите что для работы вам потребуется более подробная информация